



## Инструкции по установке

50

167 215

199 247


NL 300 / 350 / 400

NL 450 / 500 / 550

\* НЕТ синхронизации / \*\* ЕСТЬ синхронизация

PUSH-OPEN

66

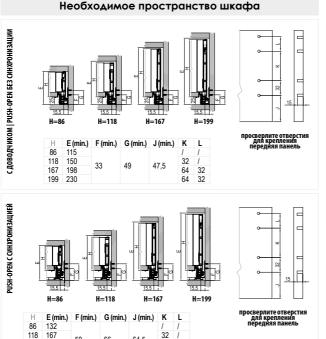



## Фронтальный ящик MAFKOE 3AKP BIT WE NL 300 / 350 / 400 NL 450 / 500 / 550 Внутренний выдвижной ящик NL 300 / 350 / 400 NL 450 / 500 / 550

64,5

64 32 64 32

Установочные размеры направляющих

